Gebruik van Surecan® Safety II veiligheidshubernaald voor poortkatheter

AANPRIKKEN

Neem de 2 vleugeltjes samen tussen duim en wijsvinger, zonder daarbij op het plaatje te duwen

Fixeer de poort met de duim en wijsvinger en prik de poort loodrecht in het midden aan

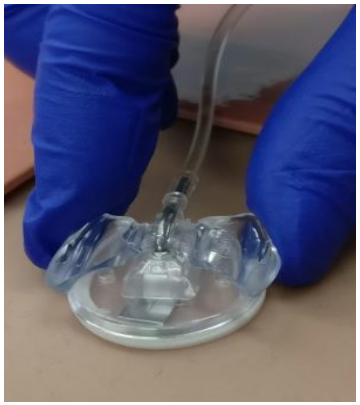

Duw de vleugeltjes tegen het plaatje vooraleer het katheterverband aan te brengen

VERWIJDEREN

Fixeer het ronde plaatje en neem met de andere hand beide vleugeltjes vast

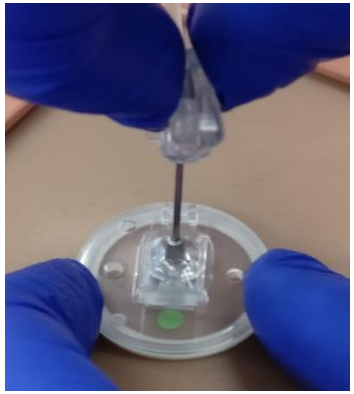

Trek de naald loodrecht naar boven terwijl het plaatje tegen de huid wordt gefixeerd. Trek tot het groene bolletje op het plaatje zichtbaar wordt

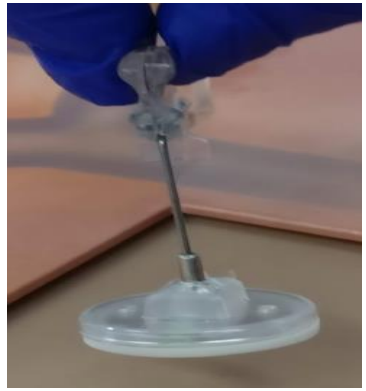

Deponeer de naald in de naaldcontainer

Bij vragen of problemen: contacteer het katheterteam UZ Leuven 016/34 08 64 of intraveneuze_katheterzorg@uzleuven.be

Sept 2018